

A man wearing a black jacket, a black cap, and dark jeans is captured in a dynamic, low-to-the-ground dance pose on a wet surface. He is wearing bright pink sneakers. The scene is filled with rain, creating a dramatic and energetic atmosphere. The background is dark, making the rain and the man's movements stand out.

**THOMSIT**

*make it!*

A brand of PCI – Für Bau-Profis

# DANCING IN THE RAIN!

**Verlegesysteme für  
Designbeläge in Nassbereichen**





# JETZT KOMMT BEWEGUNG INS BAD!

**Mit den neuen Thomsit-Systemen verlegst du Designbeläge im Nassbereich sicher und zuverlässig!**

Designbeläge (LVT) erobern zunehmend Badezimmer und sonstige Nassbereiche. Die Varianten der Dekore sind fast grenzenlos. Das Spektrum reicht von täuschend echten Stein- und Parkettoptiken bis zu kreativen Mustern und Formen. Diese Vielfalt ermöglicht eine individuelle Gestaltung des Lebensraums Bad.

Thomsit bietet dir für die Verlegung von Designbelägen im Bad gleich zwei Profi-Lösungen:

**Das Badsystem Basic** ist besonders leicht zu verlegen und in vielen Räumen mit geringer Wasserbelastung einsetzbar.

**Das Badsystem Plus** aus speziellen, wasserfesten Komponenten ist für die höhere Feuchtigkeitsbelastung bei offenen Duschen und sogar als Duschboden geeignet.

**Mit Thomsit schaffst du jede Baustelle, auch Badezimmer. Make it!**

Nutze den Designbelag-Trend jetzt für den attraktiven Badbereich! Thomsit unterstützt dich dabei mit erstklassiger Qualität und einer einfachen, sicheren Anwendung der Produkte. On top gibt es kompetente Beratung der Fußbodenexperten.

# BADSYSTEM BASIC

## FÜR DIE WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I UND W1-I


Böden sind in Badezimmern Spritzwasser ausgesetzt. Ganz besonders rund um Duschen und Badewannen. Mit dem Thomsit Badsystem Basic bist du im Nassbereich in vielen Fällen schon auf der sicheren Seite. Beste Voraussetzung ist ein professionell hergestellter Unterbau. Dabei schützen die Dichtbahn **Thomsit TDB 100** und das Dichtband **Thomsit TDB 12** verlässlich vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Ein weiterer Star des Systems ist der neue Kleber **Thomsit K 190 F**. Mit ihm verlegst du Designbeläge schnell und bequem. Der komplette Aufbau ist umweltfreundlich und besteht ausschließlich aus sehr emissionsarmen Komponenten.

## EINSATZBEREICHE GEMÄSS WASSEREINWIRKUNGSKLASSE W0-I UND W1-I (DIN 18534)

In der Norm sind Vorgaben zur Wasserbelastung aufgeführt, die Einfluss auf die Planung eines objektgerechten Aufbaus haben. Systeme dieser Art sind mit dem Auftraggeber gesondert zu vereinbaren und decken folgende Einsatzbereiche ab:

- Badewanne ohne Brause bzw. mit Brause und Duschatrennung (W1-I)
- Dusche mit Duschtasse und Duschatrennung (W1-I)
- Bodengleiche Dusche mit Duschatrennung (W1-I)
- Gäste-WC ohne Dusche (W0-I)

## THOMSIT-SYSTEMEMPFEHLUNG:

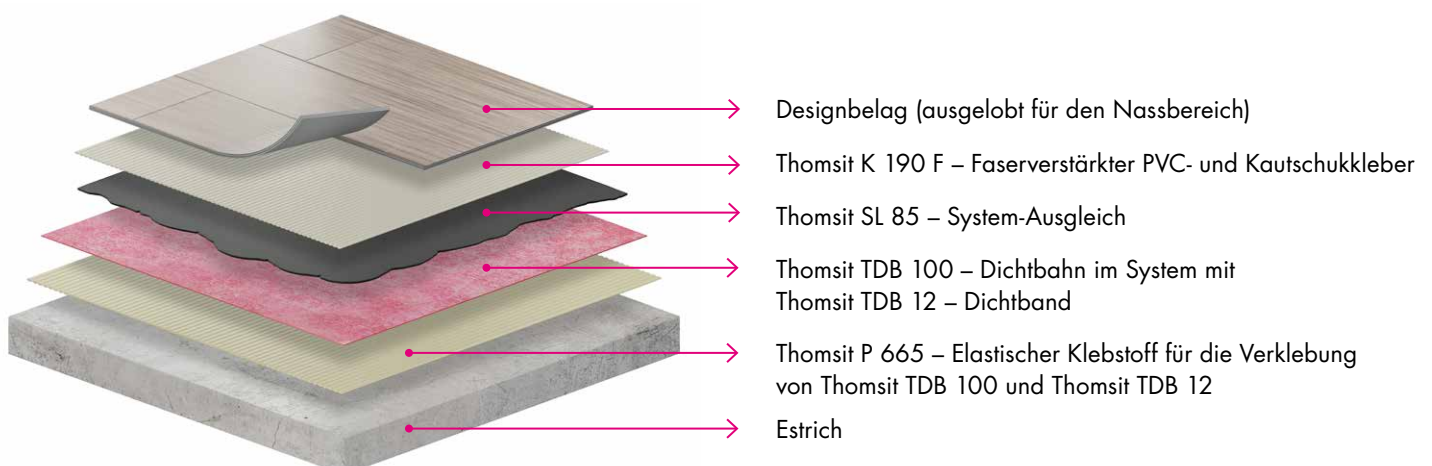

## THOMSIT K 190 F

Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber:

- Leichtes Auftragen und Verstreichen
- Lange, flexible Einlegezeit
- Faserverstärkt mit hoher Scherfestigkeit
- Kombiniert gute Nassklebkraft mit harter Klebstoffuge
- Geringer Verbrauch



## THOMSIT TDB 100 IN KOMBINATION MIT TDB 12

Dichtbahn und Dichtband:

- Abdichtung speziell für Nassbereiche
- Wasserdichter Schutz
- Rissüberbrückend
- Einfaches Aufkleben



# BADSYSTEM PLUS

## FÜR DIE WASSEREINWIRKUNGSKLASSE W2-I


In manchen Bädern ist die Wasserbelastung besonders hoch. Zum Beispiel in Duschen oder bei fehlenden Duschtrennwänden. Bei diesen Fällen kannst du dich auf das Thomsit Badsystem Plus verlassen. Auch hier steht das Abdichtsystem um die neue **Thomsit Dichtbahn TDB 100** als Gebäudeschutz im Mittelpunkt. Zusätzlich bieten bewährte und feuchtigkeitsbeständige Klebe- sowie Ausgleichprodukte die Bausteine für einen langlebigen, belastbaren Aufbau. Das hochwertige System gewährleistet maximale Sicherheit in Anlehnung an die Prüfgrundsätze "Abdichtung im Verbund" für Fliesen. Alle System-Komponenten sind umweltfreundlich und sehr emissionsarm.

### EINSATZBEREICHE GEMÄSS WASSEREINWIRKUNGSKLASSE W2-I (DIN 18534)

Dieses System ist deine Problemlösung im häuslichen Nassbereich für folgende Aufgabenstellungen:

- Badewanne mit Brause ohne Duschtrennung
- Dusche mit Duschtasse ohne Duschtrennung
- Als Bodenaufbau in einer bodengleichen Dusche

### THOMSIT-SYSTEMEMPFEHLUNG:

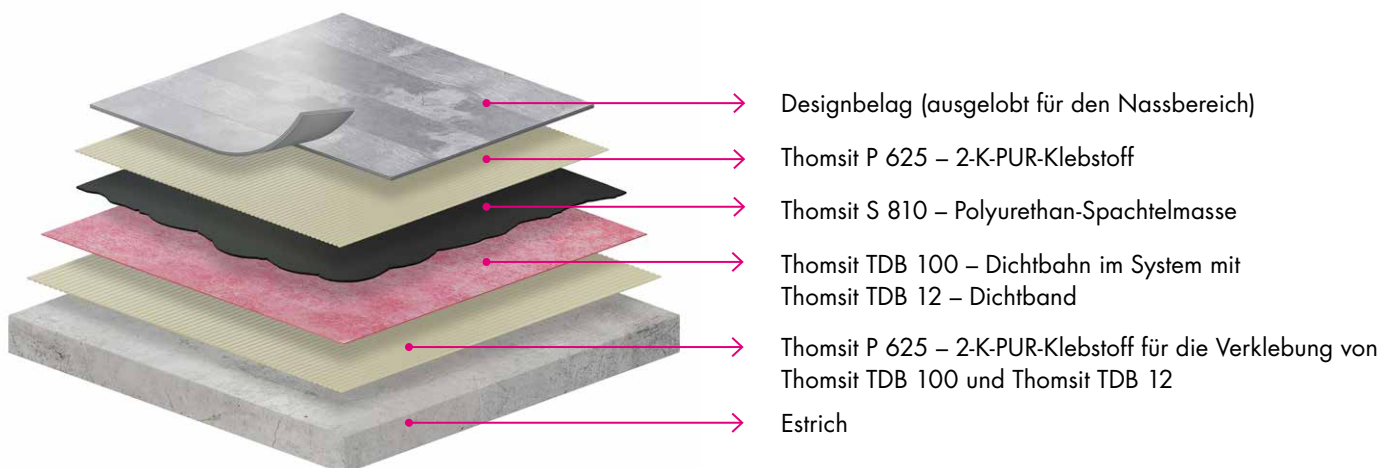

## THOMSIT P 625

### 2-K-PUR-Kleber:

- Erhärtet in jeder Schichtdicke
- Universell einsetzbar
- Wasser- und lösemittelfrei

## THOMSIT TDB 100 IN KOMBINATION MIT TDB 12

### Dichtbahn und Dichtband:

- Abdichtung speziell für Nassbereiche
- Wasserdichter Schutz
- Rissüberbrückend
- Einfaches Aufkleben



**Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik**

**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@basf.com

**www.thomsit.de**